Panasonic

取扱説明書

保管用

照明器具部品

品番　NK30045　（φ114熱線カットフィルタ ）

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取り扱い説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。
施工に不備がありますと火災・落下の原因となります。

●オプションの改造はしない
火災・落下の原因になります。

●適合器具以外の灯具と組合せない
火災・落下の原因になります。
注意）取付け使用できる器具には制限があります。下表（適合器具一覧表）をご確認の上使用してください。

⚠注意

●オプション取付け時は必ず電源を切って行う。
感電・やけどの原因となります。

器具への取り付けかた

■装着方法
レンズの内側に重ねて装着し、
リングばねで固定します。

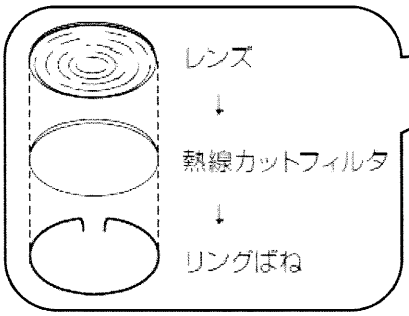

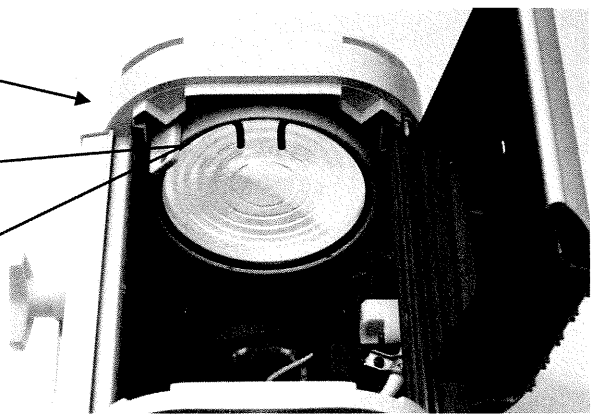

下面カバーを開いた状態

熱線カットフィルタは片面コーティングとなっていますが、
器具への取付方向の指定はありません。

適合器具一覧表

【宴会場用スポットライト】

（平凸スポットライト）	NQ30723K、NQ3072301、NQ30713、NQ3071301
（フレネルスポットライト）	NQ30724K、NQ3072401、NQ30714、NQ3071401

取説No　NK30045-TA

お手入れ　　⚠注意　必ず電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。

●オプションの清掃について

・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭きとってください。
　シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
　変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
・器具を丸ごと水洗いするのは絶対にしないでください。
　感電の原因となります。

パナソニック電工株式会社　　ナショップ・調光システム事業部　〒571-8686　大阪府門真市門間1048

取説No　NK30045-TB